

Technosicurezza Pulse Basic

Lees de volledige handleiding voordat u de kluis in gebruik neemt.

De Raat
Security Products
safes, lockers and more...

Time out

Na vier pogingen om een onjuiste code in te voeren, begint het slot aan een vertraging van 4 minuten. Elke poging om de code binnen 4 minuten vertraging opnieuw in te voeren, start de telling opnieuw.

Geluidsignalen

Een dubbel geluidssignaal geeft doorgaans een correcte handeling aan. Een lange piep duidt op een onjuiste handeling en tevens het einde van de handeling zelf.

Openen *(Er wordt aangeraden om de fabriekscodes te wijzigen voordat de kluis in gebruik wordt genomen)*

Voer de openingscode in (standaard beheerderscode is 123456).

Als de code correct is, zal het toetsenbord twee keer piepen.

Indien geprogrammeerd, begint de teller voor de tijdvertraging. De LED knippert elke 2 seconden.

Een piep elke 2 seconden geeft het einde van de tijdvertraging aan.

Voer de openingscode opnieuw in. Het toetsenbord piept twee keer.

Open de kluisdeur binnen 4 seconden.



Code wijzigen *(Standaard beheerderscode is '123456'. Bewaar de nieuwe code veilig en voer verschillende opening/sluitingstests uit voordat u de kluisdeur sluit.)*

Uit te voeren met de deur open!


Houd de '0' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Voer de oude code in.

Voer de nieuwe code in.

Bevestig de nieuwe code.

Voer verschillende opening/sluitingstests uit voordat u de kluisdeur sluit.

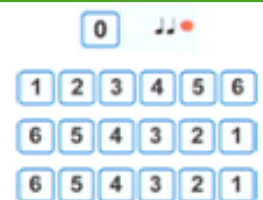


Activeer de gebruikerscode

Houd de '1' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Voer de beheerderscode in.

Voer de code in die aan de gebruiker moet worden gekoppeld.

Voer de code opnieuw in ter bevestiging.

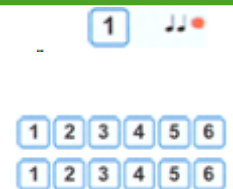

Verwijder een gebruiker

Houd '3' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Voer de beheerderscode in.

Het toetsenbord piept twee keer. De gebruiker is verwijderd.




Beheerderscode controle

Houd '4' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Een dubbele piep betekent dat de fabrieksbeheerderscode (123456) is gewijzigd.

Anders wordt een lange piep geproduceerd.

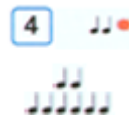


Membraan/toetsenbord test

Houd '5' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Voer de reeks getallen in van 1 tot 0. Een bevestigingspiep wordt gegeven voor elke toets.

Een beschadigde toets wordt aangegeven met een lange piep.

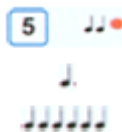

Vertragingsperiode *(Vertraging instelbaar van 0 tot 99 minuten; open venster van 1 tot 19 minuten)*


Houd '9' ingedrukt tot de dubbele piep klinkt. De LED blijft aan.

Voer de beheerderscode in. Het toetsenbord piept twee keer.

Voer de waarden in voor de vertragingstijd en open venster in twee cijfers in (bijv. 10 en 05).

Bevestig de waarden voor de vertragingstijd en het open venster in twee cijfers (bijv. 10 en 05).

Let op: de vertragingstijd kan alleen worden verlaagd in het open venster.

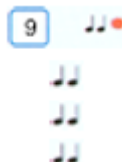

De Raat

Security Products

safes, lockers and more...