


Fingerprint

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

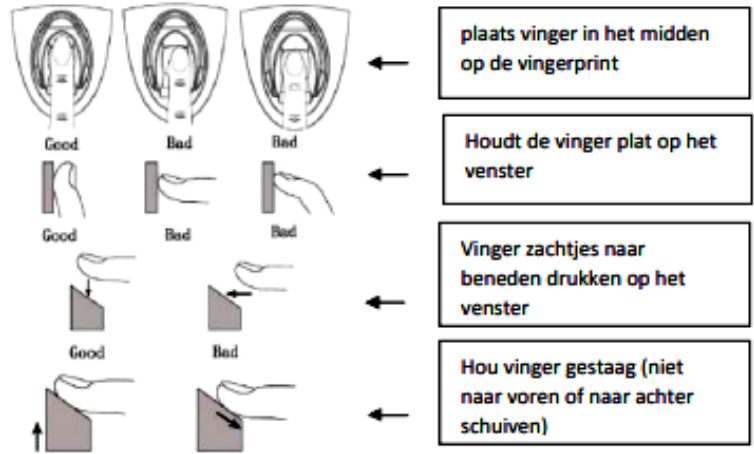

Programmeren Fingerprint kluis

- Openen: druk éénmaal de knop rechts van print. Laat deur in open stand staan.
- Programmeerknop eenmaal indrukken.
- Vinger op print plaatsen. Wachten op 'beep' en een groen led.
- Vinger verwijderen en terugplaatsen. Nu wachten op 2x 'beep' en groen led.
- Nu is er één vinger geprogrammeerd.
- Voor de veiligheid raden wij aan om minimaal 5 vingers te programmeren.
- Er is plaats voor 30 vingers. Bij het programmeren van nr. 31 krijgt men een foutmelding.

Reset uw Fingerprint kluis

- Verwijder het klepje voor de batterijen.
- Programmeerknop indrukken gedurende 10 sec terwijl u 1 batterij verwijdert.
- Na 10 seconden de batterij terug plaatsen en dan nogmaals de programmeerknop vasthouden.
- Plaats uw vinger 1x op fingerprint.
- Wachten op 4x 'beep' en de vingervent is gereset.
- Om vinger te programmeren zie "Programmeren Fingerprint."

Openen en sluiten van de Fingerprint

- **Openen:** druk éénmaal op knop rechts van print.
- Zet vinger op fingerprint.
- Wachten op 'beep' en groene led.
- Ontgrendeling slot en deur gaat automatisch een beetje open.
- **Sluiten:** Sluit de deur en druk deze goed aan.
- Druk nu op de knop rechts van de print. Wacht even en deur is gesloten.